MFC-J3530DW

# Kratki korisnički priručnik

Radi ispravnog postupka postavljanja najprije pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Najnoviji priručnici dostupni su putem Brother Solutions Centera:
solutions.brother.com/manuals

CRO
Verzija 0

## 1 Raspakirajte uređaj i provjerite njegove dijelove

Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.

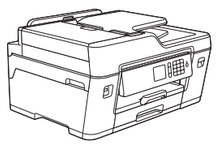

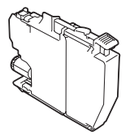

**Tintni ulošci u kutiji***
- Crni
- Žuti
- Cijan
- Magenta

*Tintni ulošci imaju kapacitet od otprilike 65 % u usporedbi sa zamjenskim uloščima velikog kapaciteta.
➤➤ *Referentni priručnik (Reference Guide): Specifikacije pribora (Supply Specifications)*



**Kratki korisnički priručnik**
**Referentni priručnik (Reference Guide)**
**Sigurnosni priručnik za proizvod**



**Brother instalacijski disk**

**Telefonski kabel**



**List održavanja**

**Kabel za napajanje**

Za pomoć pri postavljanju Brotherovog uređaja pogledajte naše videosnimke s odgovorima na česta pitanja.
solutions.brother.com/videos

### NAPOMENA

- Sačuvajte svu ambalažu i kutiju za slučaj eventualnog transporta uređaja.
- **Morate kupiti odgovarajući kabel za sučelje koje želite koristiti. Uz neke modele priložen je USB kabel.**

**USB kabel**
Preporučujemo korištenje USB 2.0 kabela (tip A/B) ne duljeg od 5 metra.

**Ethernet (mrežni) kabel**
Koristite ravan kabel kategorije 5 (ili noviji) s uvrnutim paricama za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mrežu.

## 2 Stavite običan A4 papir

Informacije o umetanju papira drugih veličina potražite u odjeljku *Rukovanje papirom (Paper Handling)* u *Referentnom priručniku (Reference Guide)*.

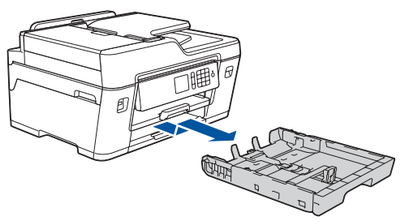

Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir kao što je prikazano strelicom.

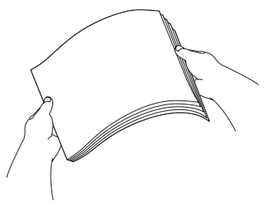

Dobro rastresite papir.

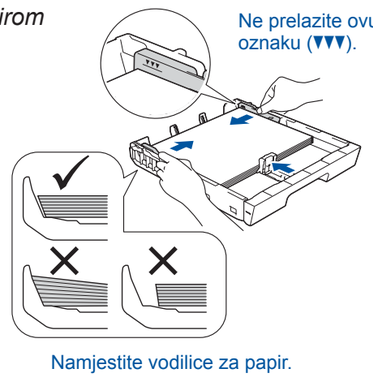


Umetnite papir u ladicu.

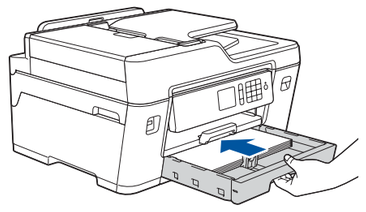

Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

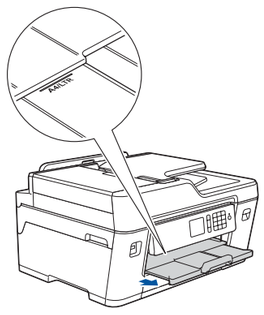

Izvlačite nosač za papir dok se ne učvrsti na mjestu.

## 3 Spojite kabel napajanja

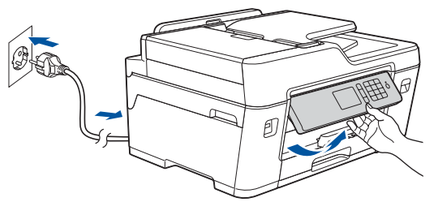

Spojite kabel napajanja. Uređaj će se automatski uključiti.

### NAPOMENA

Možete prilagoditi kut kontrolne ploče kako biste lakše čitali s dodirnog zaslona.

## 4 Odaberite svoju zemlju ili jezik (samo za početno postavljanje)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete morati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o vašem uređaju).
Ako je potrebno, slijedite upute na dodirnom zaslonu.

## 5 Postavite datum i vrijeme

Slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste postavili datum i vrijeme.

## 6 Umetnite tintne uloške iz kutije

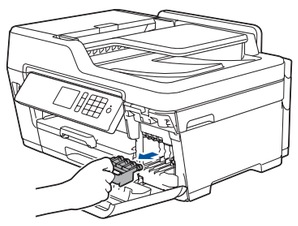

Otvorite poklopac tintnog uloška i zatim uklonite narančastu zaštitu s uređaja.

### NAPOMENA

Slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste pohranili zaštitni narančasti dio unutar uređaja. Ako uređaj morate transportirati, uklonite tintne uloške i vratite ovaj dio.

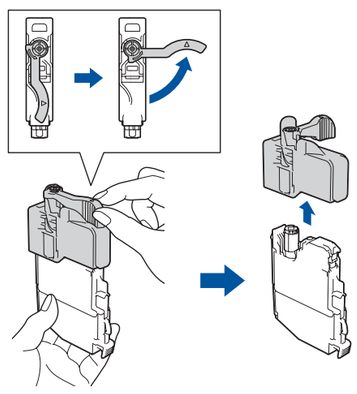

Slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste otpakirali i instalirali tintne uloške.
Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje.

Brzo protresite samo **crni** tintni uložak vodoravno 15 puta kako je prikazano prije nego li ga umetnete u uređaj.

## 7 Postavke uređaja

Kada uređaj završi početni postupak čišćenja, slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste konfigurirali postavke uređaja.
- Provjerite kvalitetu ispisa
- Postavite zadane poruke za Brotherov LCD zaslon
- Ispišite list o postavljanju

## 8 Odaberite svoj jezik (ako je potrebno i samo za određene modele)

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postav.] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite željeni jezik.
3. Pritisnite .

## 9 Spojite telefonski kabel

Ako uređaj ne koristite kao faks, idite na 10.

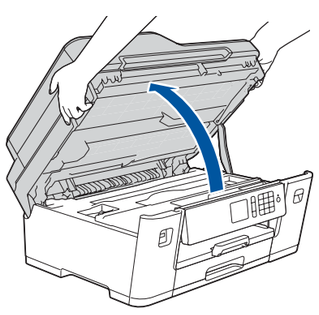

Podignite poklopac skenera.

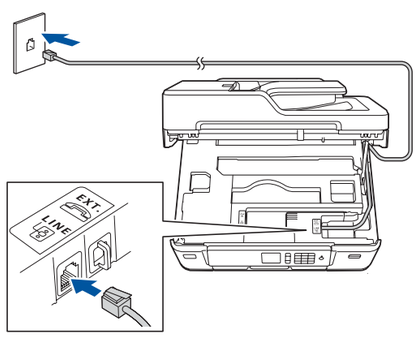


Spojite telefonski kabel.
Upotrijebite utičnicu označenu s **LINE** i provedite kabel sa stražnje strane uređaja.

### NAPOMENA

Ako telefonsku liniju dijelite s vanjskim telefonom, povežite je kao na donjoj slici.

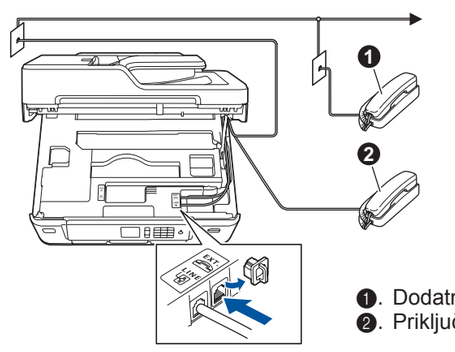


1. Dodatni telefon
2. Priključeni telefon

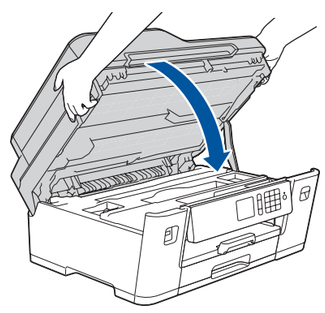

Spustite poklopac skenera.

# 10 Odaberite uređaj koji ćete povezati s vašim

## Računalo

Idite na **11** i slijedite naputke.

## Mobilni uređaj

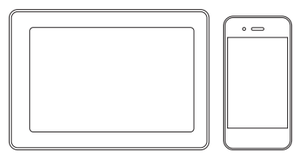

Idite na **12** i slijedite naputke.

# 11 Povežite svoje računalo

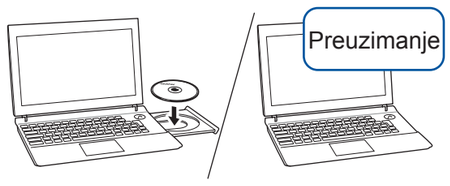


Umetnite instalacijski disk u svoj CD/DVD pogon ili preuzmite kompletni paket s upravljačkim programima i softverom s adrese:

Za Windows®: solutions.brother.com/windows
Za Macintosh: solutions.brother.com/mac

Ako na računalu koristite operacijski sustav koji je nedavno objavljen, posjetite gornje stranice i potražite ažurirane informacije o upravljačkim programima i softveru.

Brother redovno ažurira ugrađenu opremu kako bi se mogle dodavati značajke i popravci grešaka.
Za provjeru najnovije programske opreme posjetite solutions.brother.com/up2.

**Slijedite upute i naputke na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**/**Ovaj PC**).
Dvaput kliknite na ikonu CD-a/DVD-ROM-a i zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

Za Macintosh:
Za punu funkcionalnost upravljačkih programa preporučujemo da prilikom dodavanja pisača izaberete **upravljački program CUPS**.

**Gotovo**

## Nije moguće uspostaviti vezu? Provjerite sljedeće:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bežična mreža | Ponovo pokrenite svoju bežičnu pristupnu točku/usmjerivač (ako je moguće). | Ponovo pokrenite svoj uređaj i računalo, a zatim idite na **11** | Ako to i dalje ne funkcionira, idite na **12** |
| Žičana mreža<br>USB veza | Odvojite kabel. | | Ako i dalje nema rezultata, posjetite support.brother.com i potražite često postavljana pitanja i Otklanjanje poteškoća. |

# 12 Alternativno bežično postavljanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, možete izravno povezati svoje uređaje. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na solutions.brother.com/wireless-support.

Pronađite svoj SSID (mrežni naziv) i mrežni ključ (lozinka) za svoju bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i zapišite ih u ispod priloženu tablicu.

| | |
|---|---|
| **SSID (mrežni naziv)** | |
| **Mrežni ključ (lozinka)** | |

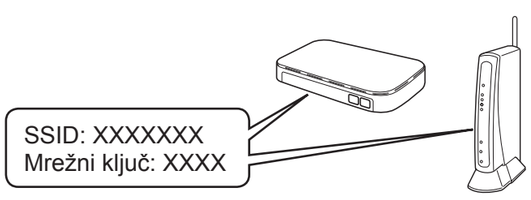


Ako ne možete pronaći ovu informaciju, pitajte svog mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke/usmjerivača.

Idite do svog uređaja i pritisnite WiFi > `[Carob.za post]` > `[Da]`.

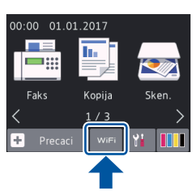


Odaberite SSID (naziv mreže) za svoju pristupnu točku/usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako je bežično postavljanje uspješno, na dodirnom zaslonu će se prikazati `[Povezano]`.

Ako postavljanje nije bilo uspješno, ponovo pokrenite svoj Brother uređaj i svoju bežičnu pristupnu točku/usmjerivač te ponovite **12**

**Za računalo**

Idite na **11** kako biste instalirali softver.

**Za mobilni uređaj**

Idite na **13** kako biste instalirali aplikacije.

# 13 Ispis ili skeniranje pomoću mobilnog uređaja

Brother SupportCenter je mobilna aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za vaš uređaj proizvođača Brother.
Za preuzimanje posjetite App Store ili Google Play™.

Preuzmite i instalirajte našu besplatnu aplikaciju „**Brother iPrint&Scan**” iz trgovine mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Windows Phone® Store koristeći svoj mobilni uređaj.

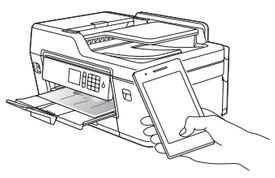

**NAPOMENA**
Vaš mobilni uređaj i uređaj moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

**Gotovo**

**Izborne aplikacije**
Putem svog mobilnog uređaja možete ispisivati i skenirati koristeći razne aplikacije.
Za upute pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

Dodatna bežična podrška: solutions.brother.com/wireless-support

Za često postavljana pitanja, otklanjanje poteškoća, preuzimanje softvera i priručnika, posjetite support.brother.com.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.